

## 換気モード搭載 —自動ドアのご案内—

—換気目的で自動ドアを活用していない皆さまへ、換気ができる自動ドアを新提案—  
「換気モード(閉まりきらない)」搭載の自動ドアを開発いたしました。



### 室温変化をなるべくおさえて上手に換気

「換気モード」運転中は隙間を設けて開閉するため、手動による開放状態を防ぎ、室内の空気を効率的に入れ替えることにより空調効率が上がり、室温変化をなるべくおさえることができるため、省エネ効果が見込まれます。


また、JIS A 4722 に準拠した自動ドア装置のため、自動ドアをより安全にご利用いただけます。

# ドリーム自動ドア

## 切替スイッチでかんたんにモード切替


「換気モード」切替スイッチで「換気モード」「通常モード」の切り替えがかんたんに行えます。  
「換気モード」への切替スイッチは自動ドア装置内に設置することが可能で、電気工事は必要ありません。  
モードの切り替えをリモコンで行うことも可能です（オプション）。

### <換気モードON>

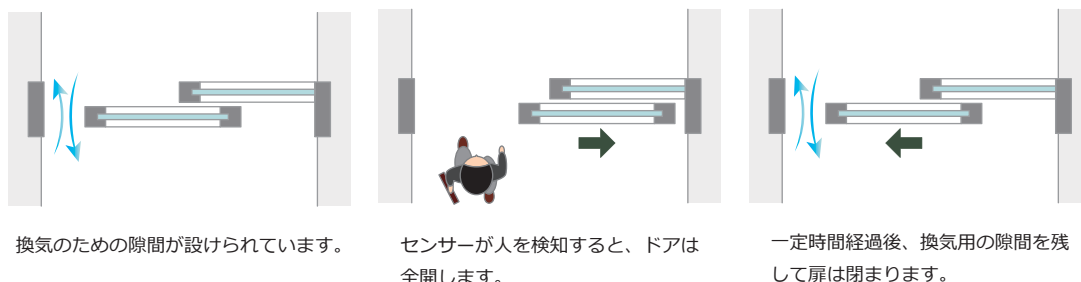

切替スイッチ  
切替スイッチでモードを切り替え後センサーが検知するとモードが切り替わります。

### <換気モードOFF (通常モード)>

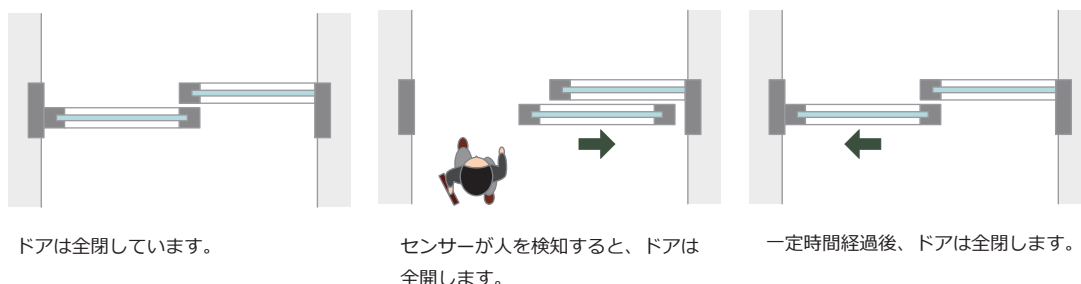

## あんしんアシスト機能

誤って手で開けた場合には、アシスト機能が働き、自動開閉に移行します。

## 換気をアピール

「換気モード」を搭載している自動ドアであることを表示するためのステッカーをご用意しております。  
建物をご利用になる方へ換気の見える化をアピールできるため安心していただけます。  
また、CO<sub>2</sub>センサー（二酸化炭素濃度計）との連動に対応しています。  
そのため、適切なタイミングでの換気が自動で行えます。



くわしくは弊社営業窓口またはお近くの取り扱い代理店までお問い合わせください。

取り扱い代理店

全国自動ドア協会会員

URL:<http://www.fusodenki.co.jp>

(dream) ドリーム自動ドア

**扶桑電機工業株式会社**

本社 〒140-8676 東京都品川区南品川 6-3-10 (代表) ☎03(3474)1200  
(自動ドア営業部) ☎03(3474)1751

大阪支店 〒530-0043 大阪市北区天満 4-3-1 ☎06(6352)6970

仙台営業所 〒983-0822 仙台市宮城野区燕沢東 2-9-48 ☎022(252)7315

高崎営業所 〒781-0901 高崎市長瀬町字榎木町 469-4 ☎027-352-1202

静岡営業所 〒422-8063 静岡市駿河区馬淵 4-12-21 ☎054(294)8271

岡山営業所 〒700-0945 岡山市南区新保 655-9 ☎086(244)7360

高知出張所 〒780-0901 高知市上町 1-10-2 ☎088(871)0400

広島営業所 〒732-0066 広島市東区牛田本町 1-9-11 ☎082(221)3460

福岡営業所 〒812-0892 福岡市博多区東那珂 3-1-35 ☎092(471)0900